Installation Instructions

for installing on a wooden mounting board

1. Center mailbox on mounting board.
   Mark and drill 5/16" pilot holes through mounting board.
2. Attach mailbox to mounting board with (4) 1/4" x 1 1/2" bolts and (4) 1/4" nuts (not included).

Instructions d'Installation

pour installer sur une planche de bois

1. Boîte aux lettres de centre sur la planche.
   La marque et perceuse 5/16" troux à travers la planche.
2. Attacher boîte aux lettres à planche avec (4) 1/4" x 1 1/2" boulons et (4) 1/4" écroux (n'incluaient pas).

Instrucciones de Instalación

para instalar sobre placa de madera

1. Centro el buzón sobre placa.
   Marca y taladro 5/16" hoyos mediante placa.
2. Adjuntar buzón a placa con (4) 1/4" x 1 1/2" cerrojos y (4) 1/4" nueces (no incluyeron).

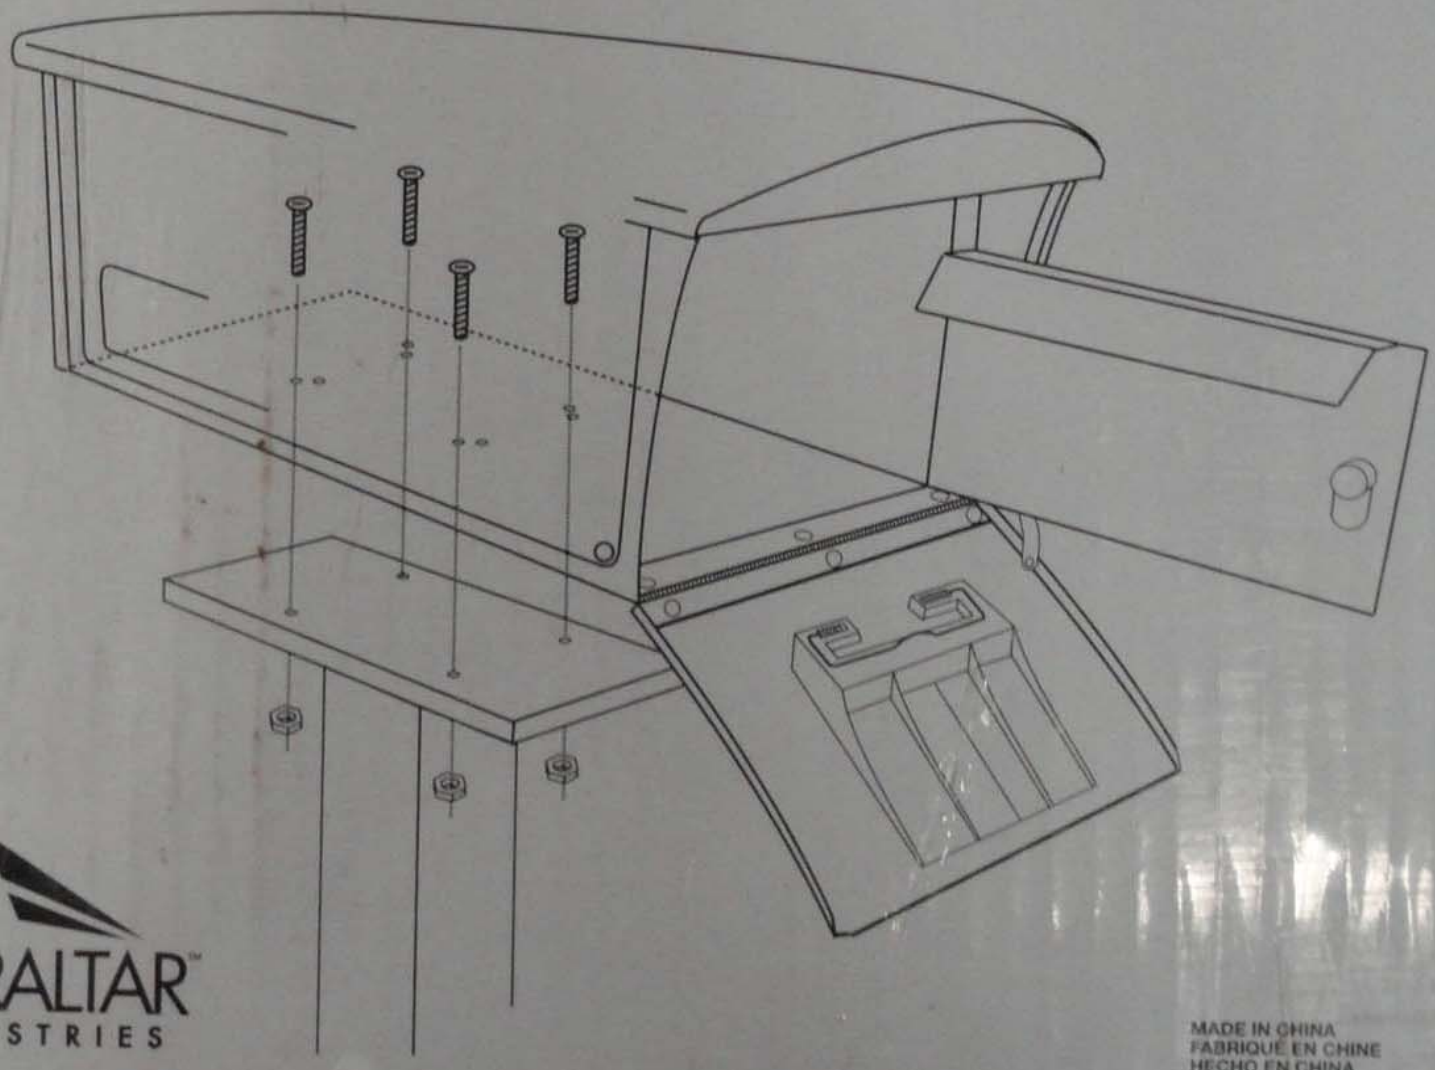

GIBRALTAR™
INDUSTRIES

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA